brother P-touch TZe TAPE

H75

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Hrvatski / Slovenčina /Slovenščina/ Română

www.brother.com

Tiskano u Kini
LAB904001

UVOD

Pomoću uređaja P-touch H75 možete stvarati etikete za sve namjene. Odaberite iz mnoštva okvira, veličina i stilova znakovlja pa stvorite vlastite prekrasne etikete. Uz to vam niz raznovrsnih dostupnih kaseta s trakom omogućuje ispis etiketa različitih širina i zanimljivih boja.
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije početka rada, te ga držite pri ruci za buduću upotrebu.

⚠ UPOZORENJE

- Za sprječavanje oštećenja ili kvarova, uz uređaj uvijek koristite navedeni napon i preporučeni ispravljač (AD-24ES).
- U slučaju grmljavine odmah isključite napajanje i prestanite koristiti P-touch. Postoji neznatan rizik od električnog udara uslijed udara munje.
- Nemojte koristiti ispravljač na mjestima visoke vlažnosti zraka poput kupaonica.
- Nemojte preopterećivati kabel napajanja.
- Nemojte stavljati teške predmete na kabel napajanja ili utikač te ih ne oštećujte. Nemojte silovito savijati ili potezati kabel napajanja. Prilikom isključivanja kabela napajanja iz utičnice, uvijek pridržavajte utikač.
- Za sprječavanje požara ili električnog udara pazite da je utikač uvijek potpuno umetnut u utičnicu. Ne koristite rasklimanu utičnicu.
- Nemojte smočiti uređaj/ ispravljač/utikač, primjerice rukujući njima s vlažnim rukama ili prosipajući pića po njima.
- Nemojte rastavljati ili prilagođavati uređaj/ispravljač/baterije.
- Primijetite li neuobičajeni miris, toplinu, promjenu boje, deformaciju ili bilo što neuobičajeno tijekom upotrebe ili skladištenja, isključite ispravljač, izvadite baterije i odmah prestanite koristiti uređaj.
- Prilikom zamjene baterija nemojte koristiti metalne predmete poput pincete ili metalne olovke.

⚠ OPREZ

- Za izbjegavanje ozljeda, ne dirajte oštricu, rezač ili bilo koji metalni dio u blizini glave pisača.
- Nemojte vršiti pretjerani pritisak na ručicu rezača.
- Ako ne namjeravate koristiti uređaj duži vremenski period, izvadite baterije i isključite ispravljač. (Napomena: Kada je napajanje isključeno više od dvije minute, sav tekst i oblikovanja na zaslonu će nestati. Također će se poništiti i postavke jezika, jedinice i datuma/vremena.)
- Kako na drugom mjestu u tekstu stoji upozorenje da se baterije mijenjaju sve odjednom te da se ne koriste različite vrste baterija istovremeno, molimo obratite pažnju na slijedeće:
  Za izbjegavanje curenja ili oštećenja, pazite da su baterije pravilno umetnute.
- Za izbjegavanje oštećenja ili lomova, nemojte ispuštati ili udarati uređaj/ispravljač, niti pritiskati LCD zaslon.
- Ovisno o lokaciji, materijalu i okolišnim uvjetima se etiketa može odlijepiti ili postati neuklonjiva, boja etikete se može promijeniti ili se proširiti na druge predmete. Prije nanošenja etikete, provjerite okolišne uvjete i materijal.
- Svi podaci spremljeni u memoriji mogu se izgubiti uslijed kvara ili popravka uređaja P-touch, ili ako se baterija potroši.

Opće mjere predostrožnosti

- Nemojte koristit uređaj P-touch na bilo koji način ili u bilo koju svrhu koja nije opisana u ovim uputama. U suprotnom može doći do nezgoda ili oštećenja uređaja.
- Nemojte čistiti uređaj alkoholom ili drugim organskim otapalima. Koristite samo mekanu, suhu krpu.
- Glavu pisača nemojte dirati prstima. Prilikom čišćenja glave pisača koristite mekani brisač (npr. pamučni štapić).
- Nemojte stavljati strane predmete u prorez za izlaz trake, u priključnicu ispravljača i td.
- Ne izlažite P-touch izravnom sunčevom svjetlu ili kiši, ne stavljajte ga u blizinu grijalica ili drugih vrućih naprava, na tablu s instrumentima ili u stražnji dio auta te na bilo koje mjesto izloženo izuzetno visokim ili niskim temperaturama, visokoj vlažnosti ili prašini. Raspon standardne radne temperature: (10°C do 35°C).
- Ne pokušavajte ispisati etiketu koristeći praznu kasetu s trakom u uređaju P-touch. U suprotnom ćete oštetiti glavu pisača.
- Ne povlačite traku koja izlazi iz uređaja P-touch, jer u suprotnom može doći do oštećenja kasete s trakom ili samog uređaja P-touch.

[KAKO ZAPOČETI]

1 PRIPREMA

Napajanje i kasete s trakom

1 **Otvorite poklopac pretinca za kasetu pritiskom na grubu površinu na gornjoj stranici uređaja.**
Ako se kaseta s trakom već nalazi unutra, uklonite ju izvlačenjem prema gore. Ako su baterije već umetnute, i njih izvadite van.
- Prilikom zamjene baterija ili kasete s trakom, provjerite da li je napajanje isključeno.

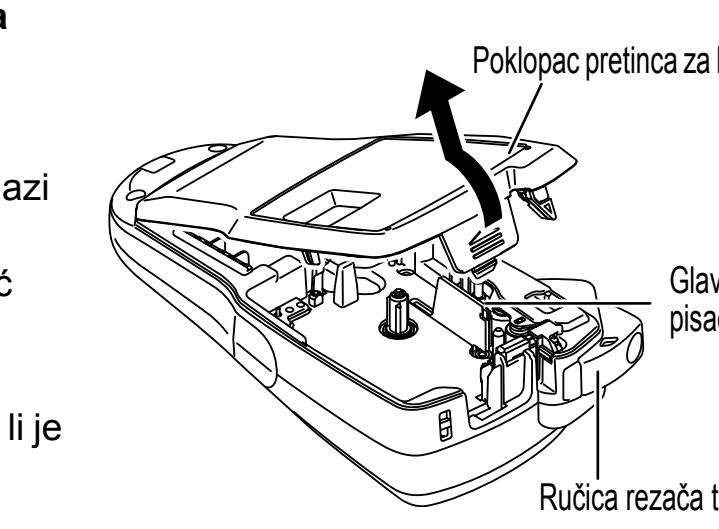

2 **Umetnite šest novih AAA alkalnih baterija (LR03) pazeći na pravilan razmještaj polova. Uvijek zamijenite svih šest baterija odjednom koristeći potpuno nove baterije.**

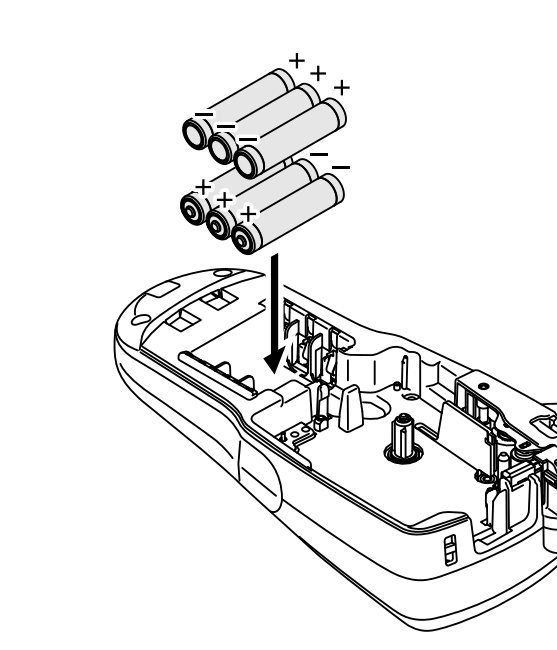

3 **Umetnite kasetu s trakom pazeći da dosjedne na predviđeno mjesto.**

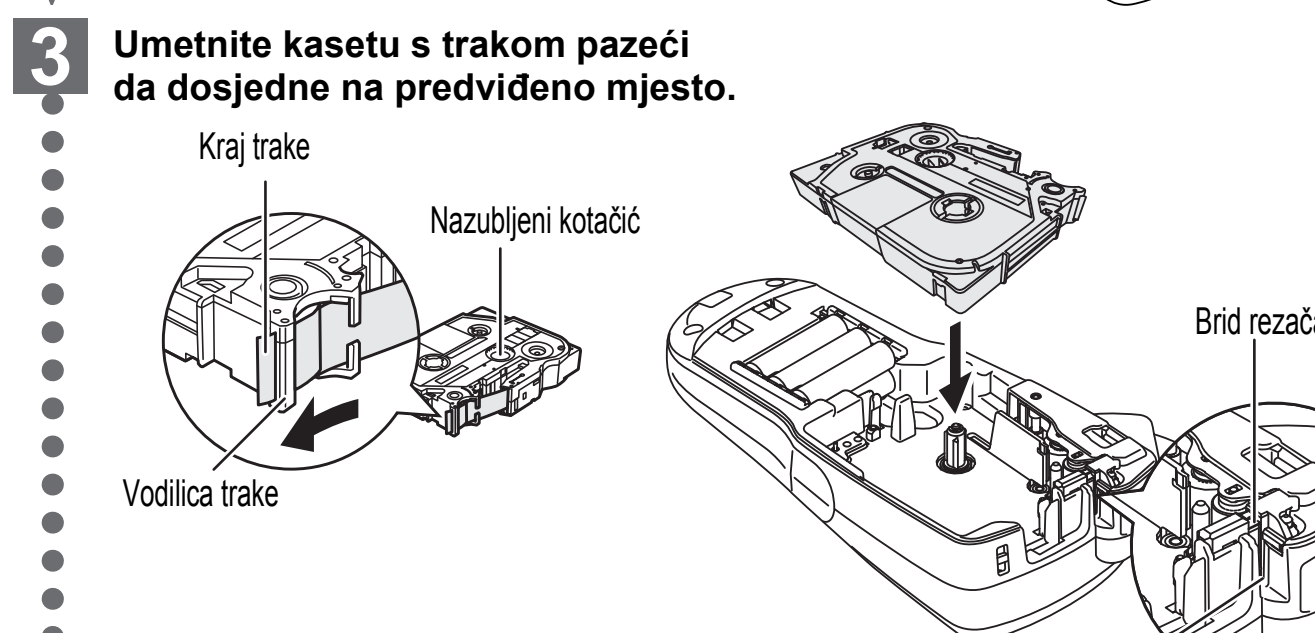

- Pazite da kraj trake bude umetnut ispod predviđenih vodilica.
- Umetnite TZe kasetu i pazite da sjedne na svoje mjesto.

4 **Čvrsto zatvorite poleđinu pazeći da dosjedne na predviđeno mjesto.**
Nakon instalacije trake, jednom pritisnite dovod (vidi Dovod) pa zatim ugurajte ručicu rezača trake kako bi rezao traku.

Prilikom upotrebe ispravljača (AD-24ES)
1. Umetnite utikač kabela ispravljača u utičnicu za ispravljač na donjoj strani uređaja.
2. Uključite utikač u najbližu standardnu električnu utičnicu.

Za sigurnosnu kopiju memorije, preporučamo upotrebu AAA alkalnih baterija (LR03) istovremeno koristeći i ispravljač.

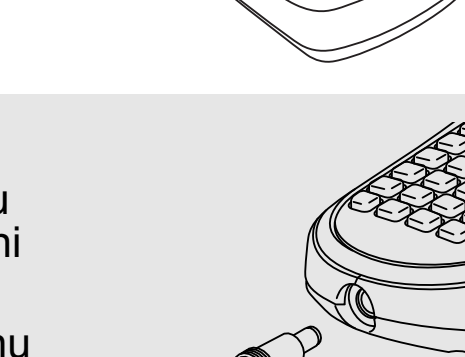

2 RUKOVANJE

Tipkovnica i zaslon

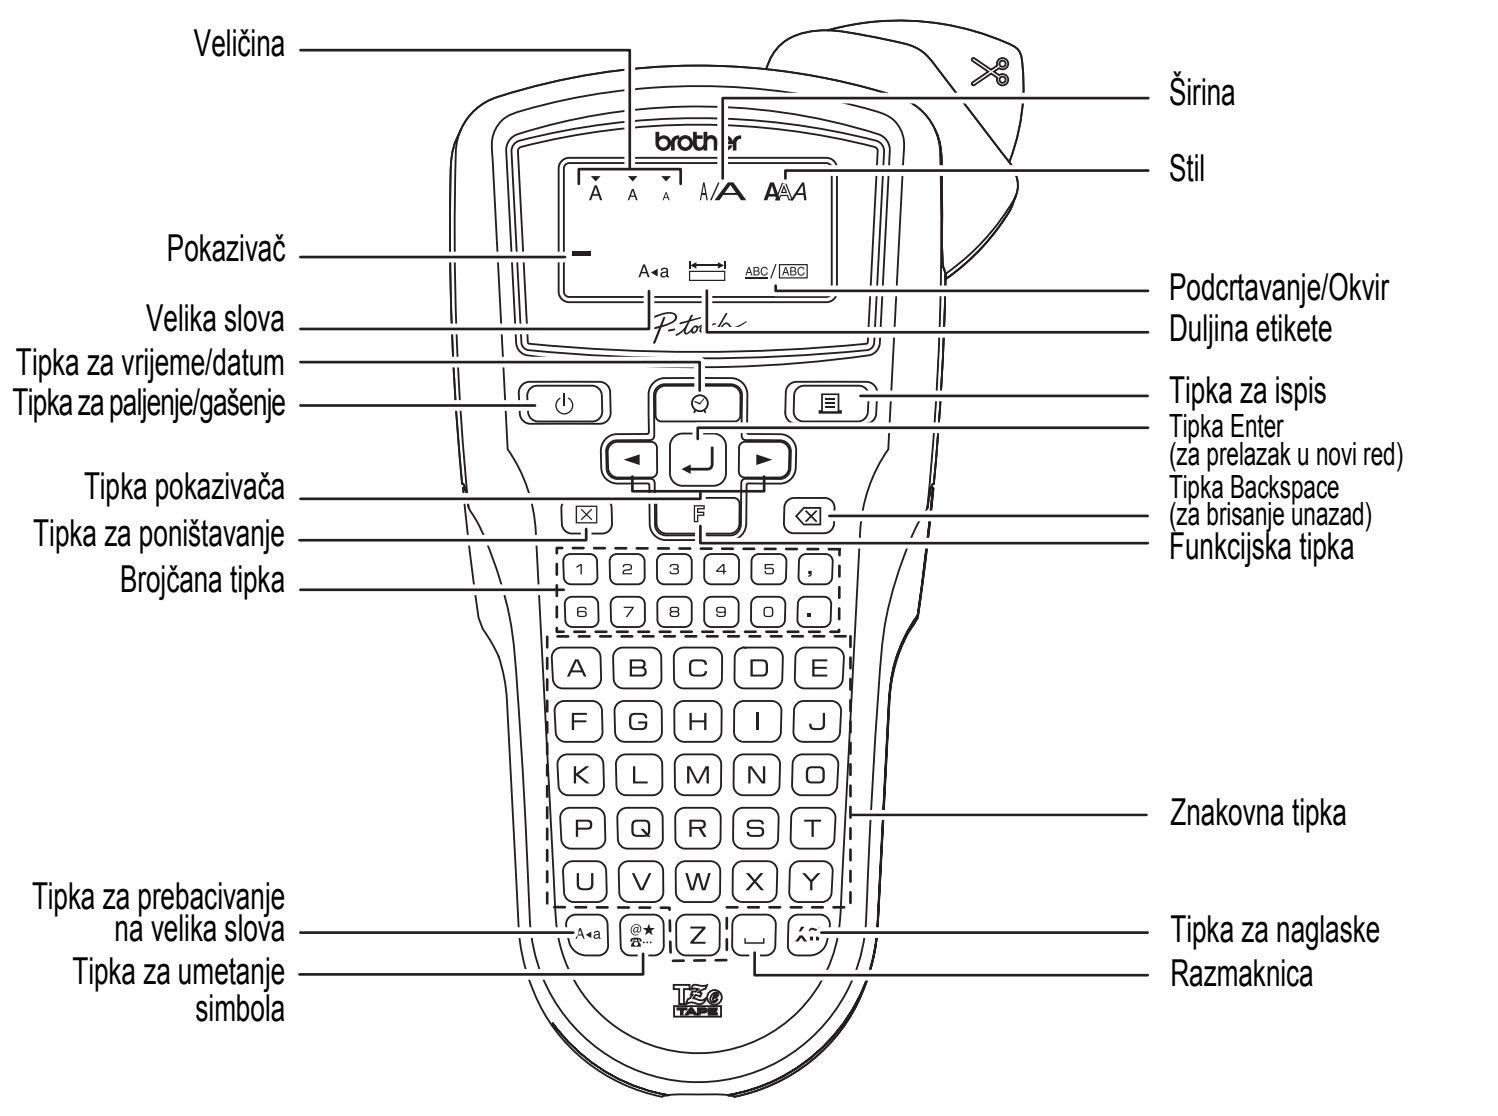

Zaslon prikazuje jedan redak od 12 znakova; no tekst unosa može biti dugačak do 80 znakova.

Početne postavke

1 **Uključivanje uređaja**
Napajanje osigurajte upotrebom AAA alkalnih baterija ili ispravljača, a zatim pritisnite [⏻].

2 **Postavljanje jezika (English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Nedrlnds/Norsk/Polski/Portug.Romana/Slovenski/Slovensky/Suomi/Svenska/Český/Dansk/Deutsch)**
Zadana postavka je „English".

[F] ➔ [◄] [►] [Jezik] [↵] ➔ `◆ Hrvatski ◆`

Jezik odaberite pomoću [◄] [►] pa pritisnite [↵].

3 **Postavljanje jedinice (mm/inči)**
Zadana postavka je „mm".

[F] ➔ [◄] [►] [Jedinica] [↵] ➔ `◆ mm ◆`

Jedinicu odaberite pomoću [◄] [►] pa pritisnite [↵].

4 **Postavljanje datuma (DD/MM/YY) i vremena (hh:mm)**
Primjer: postavljanje datuma i vremena na 21. listopad 2009, 10:30

[F] ➔ [◄] [►] [Vrij.Datum] [↵] ➔ [◄] [►] [Sat] [↵].

Datum (DD/MM/YY)

`DD/01/07` [↵] ➔ `21/MM/07` [↵] ➔ `21/10/YY` [↵] ➔
unesite „21" / unesite „10" / unesite „09"

Vrijeme (hh:mm)

`hh:00` [↵] ➔ `10:mm` [↵]
unesite „10" / unesite „30"

Također možete potvrditi znamenku te prijeći na slijedeću postavku pomoću desne tipke pokazivača.

- Uređaj se automatski isključuje ako se 5 minuta ne pritisne nijedna tipka.
- Za prekid radnji pritisnite [⌫].
- Za vraćanje uređaja na zadane postavke, isključite uređaj pa zatim dok držite pritisnuto [F] i [R], pritisnite [⏻] za ponovno uključivanje uređaja. Na kraju otpustite [F] i [R].

3 NAPOMENE

Rješavanje problema

Poruka o grešci

Poruka	Uzrok/Rješenje
Baterija	Baterije su slabe. Zamijenite ih novima.
BATERIJA!	Baterije koje se trenutno upotrebljavaju će se potpuno istrošiti.
Netočan	• Iznad pokazivača nema teksta kada postavite numeriranje. • Za numeriranje je odabran nevažeći znak. • Za duljinu tabulatora ili etikete odabran je nevažeći broj.
Nema teksta	• Pokušali ste ispisati tekstnu datoteku, a u memoriji nema spremljenih podataka. • Pritisnuta je tipka za ispis, a tekst nije bio unesen. • Pokušali ste postaviti Primjerci, Numeriranje, Zrcalno, ili Pregled teksta, a tekst nije unesen.
Ogr. Retka	• Pokušali ste unijeti treći redak pritiskom na tipku Enter. • Pokušali ste ispisati tekst od dva retka, a instalirana vam je traka od 3,5 mm ili 6 mm.
Nema kasete	Pokušali ste ispisati etiketu, a kaseta nije instalirana.
Greš. Rezača	Upotrijebljena je ručica rezača trake tijekom procesa ispisa.
Puno	Već je unesen maksimalan broj znakova (80 znakova).
Ogr. Teksta	Duljina teksta premašuje odabranu duljinu etikete ili odabranu duljinu postavke automatskog oblikovanja.
Bez okv OK?	Ispis na traku od 3,5 mm sa uključenom nevažećom postavkom okvira. (Odaberite [↵] za ispis bez okvira, a [⌫] za prekid.)

Što učiniti kada...

Problem	Rješenje
Zaslon ostaje prazan nakon uključivanja uređaja.	• Provjerite jesu li baterije pravilno umetnute. • Ako su baterije slabe, zamijenite ih. • Provjerite je li ispravljač AD-24ES ispravno priključen.
Pri ispisu etikete, margine su prevelike s obje strane teksta.	• Pogledajte „[Rub] (Margina trake)" u ovom korisničkom priručniku pa odaberite [Pola] ili [Usko] za podešavanje manjih margina na etiketi.
Uređaj ne vrši ispis ili ispisani znakovi nemaju pravilan oblik.	• Provjerite je li kazeta s trakom pravilno umetnuta. • Ako je kazeta s trakom prazna, zamijenite ju. • Provjerite je li poklopac odjeljka za traku dobro zatvoren.
Postavka se sama poništila.	• Možda su baterije slabe. Zamijenite ih. • Kada je napajanje isključeno više od dvije minute, sav tekst i oblikovanja na zaslonu će nestati. Također će se poništiti i postavke jezika, jedinice i datuma/vremena.
Na ispisanoj se etiketi pojavljuje prazna vodoravna linija.	• Možda je glava pisača prašna. Izvucite kazetu s trakom i suhim pamučnim štapićem nježno obrišite glavu pisača pokretima gore-dolje.
Uređaj se „zaključao" (odnosno, ništa se ne dešava kada se pritisne tipka, iako je uređaj uključen).	• Ugasite uređaj pa zatim, dok držite pritisnuto [F] i [R], pritisnite [⏻] za ponovno uključivanje uređaja. Na kraju otpustite [F] i [R]. • Napomena: Tekst i oblikovanja na zaslonu su se izbrisali. Također će se poništiti i postavke jezika, jedinice i datuma/vremena.
Uređaj se gasi pri pokušaju ispisa.	• Možda su baterije slabe. Zamijenite ih. • Provjerite jesu li baterije pravilno umetnute.
Traka se ne uvlači ispravno ili se zaglavljuje u uređaju.	• Pazite da kraj trake bude umetnut ispod predviđenih vodilica. • Ručica rezača je upotrijebljena tijekom ispisa. Ne dirajte ručicu rezača tijekom ispisa.
Za stvaranje nove etikete moraju se poništiti sve postojeće postavke teksta i oblikovanja.	• Pritisnite [☒] i odaberite [Tkt&format].
Mijenjanje postavke jezika.	• Pogledajte 2. korak „Postavljanje jezika" u odsječku „Početne postavke".

Specifikacije

Stavka	Specifikacija
Dimenzije	107,4 mm (Š) × 202,6 mm (D) × 56,6 mm (V)
Težina	365 g (bez baterija i kazete s trakom)
Napajanje	Šest AAA alkalnih baterija (LR03) ili ispravljač (AD-24ES)
Kaseta s trakom	Traka Brother TZe (širina): 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm. TZ traka je također podržana.

Dodaci (Zalihe se razlikuju ovisno o distribuciji.)

Dodaci	Br. proizvoda
Kasete s trakom	Pogledajte priloženi „Katalog traka".
Ispravljač	AD-24ES
Rezač	TC-5 (zamjena)

Ako se oštrica rezača istupi i/ili se zapor rezača istroši zbog učestale upotrebe pa rezač ne reže traku glatko, zamijenite ga novim rezačem (br. proizvoda TC-5) koji možete nabaviti kod ovlaštenog prodavača opreme Brother.

[KREIRANJE NALJEPNICA]

1 STVARANJE

Izmjena velikih i malih slova

[A◂a]

Velika slova ([A◂a] UKLJUČENO) `A B C D E_`

Mala slova ([A◂a] ISKLJUČENO) `a b c d e_`

Stvaranje dvorednog teksta

Pomaknite pokazivač na mjesto na kojem započinje drugi redak pa pritisnite [↵].

Za dvoredni tekst koristite traku široku 9 mm ili 12 mm.

Zaslon `ABC↵DEF_` **Prikaz etikete** ABC / DEF

Unos simbola

[@★] ➔ [◄] [►] `.,:;"'· 01` [↵]

Grupa	Simboli
1	. , : ; " ' •
2	@ – & ˜ _ \ /
3	# % ? ! ¿ ¡ *
4	+ – × ÷ ± =
5	( ) [ ] < >
6	➡ ⬅ ⬆ ⬇
7	$ ¢ € £ ¥ ° ✓
8	α β γ δ §
9	² ³ ● ○ ★ ♥ ♪
10	⏚ ∼ ⎓ ⊣⊢ ⏻ µ Ω
11	🚫 ⚠ ☠ ☎ 📱 ✉ 🎬
12	✱ 🌹 ♣ 🍎 🎁 🎄 🔔
13	🐶 🐱 🐾 🚗 ✈ 🔑

- Za prijelaz na slijedeću grupu pritisnite [@★].
- Za prekid radnji pritisnite [⌫].

Unos znakova s naglaskom

[A]～[Z] ➔ [â] ➔ [â]/[◄] [►] ➔ [↵]

	Znakovi s naglaskom
A	Á À Â Ä Æ Ã Ą Å Ā Ă
C	Ç Č Ć
D	Ď Đ
E	É È Ê Ë Ę Ě Ė Ē
G	Ģ Ğ
I	Í Ì Î Ï Į Ī İ
K	Ķ
L	Ł Ĺ Ļ Ľ
N	Ñ Ň Ń Ņ
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ő
R	Ř Ŕ Ŗ
S	Š Ś Ş Ș ß
T	Ť Ţ Þ
U	Ú Ù Û Ü Ų Ů Ū Ű
Y	Ý Ÿ
Z	Ž Ź Ż

	Znakovi s naglaskom
a	á à â ä æ ã ą å ā ă
c	ç č ć
d	ď ð đ
e	é è ê ë ę ě ė ē
g	ģ ğ
i	í ì î ï į ī ı
k	ķ
l	ł ĺ ļ ľ
n	ñ ň ń ņ
o	ó ò ô ø ö õ œ ő
r	ř ŕ ŗ
s	š ś ş ș ß
t	ť ţ þ
u	ú ù û ü ų ů ū ű
y	ý ÿ
z	ž ź ż

- Za prekid radnji pritisnite [⌫].
- Redoslijed znakova s naglaskom razlikuje se prema odabranom jeziku zaslona.

Poništavanje

Pritiskom na tipku Backspace biše se jedno po jedno slovo.

[⌫]

Poništit će se sav tekst i postavke.

[☒] ➔ [◄] [►] [Tkt&format] [↵].

Poništit će se samo tekst.

[☒] ➔ [◄] [►] [Samo tekst] [↵].

2 DIZAJN ETIKETA

[Veličina] ([F]+[1])

[F] ➔ [◄] [►] [Veličina] [↵] ➔ [◄] [►] [Veliko] [↵]

[Veliko] J.SMITH — [Srednje] J.SMITH — [Malo] J.SMITH

Automatski prilagođava veličinu teksta prema širini trake.

[Širina] ([F]+[2])

[F] ➔ [◄] [►] [Širina] [↵] ➔ [◄] [►] [× 2] [↵]

[Normalno] J.SMITH — [× 2] J.SMITH — [× 1/2] J.SMITH

[Stil] (Vertikal.) ([F]+[3])

[F] ➔ [◄] [►] [Stil] [↵] ➔ [◄] [►] [Vertikal.] [↵]

[Normalno] J.SMITH — [Podeblj.] J.SMITH — [Pregled] J.SMITH
[Sjena] J.SMITH — [Kurziv] J.SMITH — [Kurz+pod](Kurziv podebljano) J.SMITH
[Kurz+prik](Kurziv konture) J.SMITH — [Kur+sjena](Kurziv osjenčano) J.SMITH — [Vertikal.] J.SMITH

[Potr./form.] ([F]+[4])

[F] ➔ [◄] [►] [Potr./form.] [↵] ➔ [◄] [►] [Potcrtaj] [↵]

[Isklj.] ABC — [Potcrtaj](Podcrtano) ABC — [Okruglo] ABC — [Bonbon] ABC
[Upit] ABC — [Baner] ABC — [Drveno] ABC

Okviri se ne mogu ispisati na traci od 3,5 mm.

[Tabulator] ([F]+[5])

Tekst možete poravnati postavljajući tabulatore.
Primjer: Postavljanje tabulatora između „ABC" i „D"
Pokazivač bi trebao biti pozicioniran na mjesto stavljanja tabulatora.

[◄] [►] `ABCD` ➔ [F] ➔ [◄] [►] [Tabulator] [↵]

Zaslon `ABC▯D` **Prikaz etikete** ABC D ← Tabulator →

[Razmak tab.](Auto / 0 - 100 mm) ([F]+[6])

[F] ➔ [◄] [►] [Razmak tab.] [↵] ➔ [◄] [►] `◆ 10mm ◆` [↵]

- Duljinu možete odabrati i unosom vrijednosti pomoću brojčanih tipki.
- Za povratak na [Auto] pritisnite [␣].

[Duljina](Auto / 30 - 300 mm) ([F]+[7])

[F] ➔ [◄] [►] [Duljina] [↵] ➔ [◄] [►] `◆ 50mm ◆` [↵]

- Duljinu možete odabrati i unosom vrijednosti pomoću brojčanih tipki.
- Za povratak na [Auto] pritisnite [␣].

[A/F] ([F]+[8])

Duljinu etikete možete odabrati iz šest oblika kako biste stvorili etikete za različite primjene.

[F] ➔ [◄] [►] [A/F] [↵] ➔ [◄] [►] [VCR VHS] [↵]

Primjena	Duljina
VCR VHS	140 mm
Mini DV	42 mm
Audio	89 mm

Primjena	Duljina
CD hrbat	113 mm
Kart. dat.	82 mm
Djeliteli	42 mm

Za ovaj izbornik možete koristiti i funkcijske prečace. Pritisnite [F] i tipku prečaca prikazanu pored naziva izbornika. Za potvrdu pritisnite [↵].

3 ISPIS ETIKETA

Pregled teksta ([F]+[.])

Prije ispisa možete pregledati tekst.

[F] ➔ [◄] [►] [Pregled] [↵]

- LCD prikazuje čitav tekst i duljinu etikete (inči/mm) te se potom vraća na izvorni tekst.
- Pregledati se može samo tekst, ali ne i njegov font, stil, veličina, podcrtavanje/okvir ili bilo koja druga dodatna značajka.

Dovod trake (Dovod trake) ([F]+[-])

[F] ➔ [◄] [►] [Umetanje] [↵]

Ispis

[▤]

- Za rezanje etikete ugurajte ručicu rezača trake u gornjem desnom kutu uređaja.
- Za sprječavanje oštećenja trake, ne pokušavajte rezati dok je prikazana poruka „Ispiši" ili „Napuni".
- Kada je postavljen lančani ispis, nakon ispisa će se pojaviti upit „Napuniti OK?". (Pogledajte napomenu [Lan ispis] u [Rub] (Margina trake).)

[Rub] (Margina trake) ([F]+[9])

[F] ➔ [◄] [►] [Rub] [↵] ➔ [◄] [►] [Puno] [↵]

[Puno]/[Pola]/[Usko] služi za ostavljanje jednakih margina s obje strane teksta.

NAPOMENA: Režite škarama duž ispisanih točkica (:) tako da tekst ostane centriran na etiketi.

Puno ABC (25mm / 25mm) — **Pola** : ABC (12mm / 12mm) — **Usko** : ABC (4mm / 4mm)

[Lan ispis] (Lančani ispis) služi za ispis više od jednog primjerka etikete sa minimalnom marginom <npr. 1>. Također možere napraviti etiketu koja sadrži tekst u različitim stilovima; unesite tekst u jednom stilu pa pritisnite [▤]. Potom prekinite dovod trake (pogledajte donju nepomenu) pa unesite drugi tekst u drugom stilu <npr. 2>.

Lančani ispis
<npr. 1> ABC ABC ABC **(dovod i rezanje)**
<npr. 2> ABC ABC DEF **(dovod i rezanje)**

- DOVEDITE TRAKU PRIJE UPOTREBE REZAČA JER U SUPROTNOM DIO TEKSTA MOŽE BITI ODREZAN.
- Nakon ispisa će se pojaviti upit „Napuniti OK?". Pritisnite [↵] za dovod. Pritisnite [⌫] za prekid.
- Ne pokušavajte povlačiti traku jer može doći do oštećenja kasete s trakom.

Upotreba [Opcija ispis] ([F]+[▤])

[Kopije]

Možete ispisati do 9 primjeraka svake etikete.

[F] ➔ [◄] [►] [Opcija ispis] [↵] ➔ [◄] [►] [Kopije] [↵] ➔
[◄] [►] `Post 1-9? 1` [↵]

Broj primjeraka možete odabrati i unosom vrijednosti pomoću brojčanih tipki.

[Brojanje]

Možete ispisati mnoštvo primjeraka istog teksta povećavajući odabrani broj za 1 nakon ispisa svake etikete.
Primjer: Ispis primjeraka etikete koja sadržava serijski broj (0123, 0124 i 0125)

[◄] [►] `0123` ➔ [F] ➔ [◄] [►] [Opcija ispis] [↵] ➔
[◄] [►] [Brojanje] [↵] ➔ [◄] [►] `Post 3-9? 5` [↵]

Prilikom postavljanja broja odaberite najveći broj koji želite ispisati.

[Zrcaliti]

[F] ➔ [◄] [►] [Opcija ispis] [↵] ➔ [◄] [►] [Zrcaliti] [↵] ➔
[Zrcal ispis?] [↵] `HTIMS.J`

Koristite prozirnu traku u [Zrcaliti], kako bi se etikete mogle pravilno čitati sa obratne strane nakon što se nanesu na staklo, prozore ili druge prozirne površine.

4 DOVRŠENE ETIKETE

CONTRACTS 2009 — ✉ Ken@P-touch.com — Mary.B — Larry Sampson <Marketing Dept.>

Odlijepite ispisanu etiketu sa podloge i nanesite ju na željenu površinu.

KORISNE FUNKCIJE

Datoteka (Memorija) ([F]+[0])

Vaše originalne etikete možete spremiti u uređaj. Do 9 etiketa se može spremiti i pozvati na ispis po želji. Spremljena se etiketa isto tako može i uređivati te se može pisati preko nje.

`P-touch_` ➔ [F] ➔ [◄] [►] [Datoteka] [↵] ➔ [◄] [►] ➔

Spremanje: ➔ [◄] [►] [Spremi] [↵] ➔ [◄] [►] `◆3◆` [↵]

Ispis: ➔ [◄] [►] [Ispiši] [↵] ➔ [◄] [►] `◆3◆ P-touch` [↵]

Otvaranje: ➔ [◄] [►] [Otvori] [↵] ➔ [◄] [►] `◆3◆ P-touch` [↵]

Pokušate li spremiti etiketu, a već postoji etiketa spremljena pod tim brojem, pojavit će se poruka „Prebrisati?". Pritisnite [↵] za spremanje nove etikete. Pritisnite [⌫] za prekid.

Funkcija vremena/datuma ([F]+[⊙])

Pritiskom na gumb možete u tekst umetnuti željeno vrijeme i datum.
Za ispis vremena i datuma dostupno je 8 oblika.
Broj vremena/datuma možete promijeniti mijenjajući postavku sata.

Dodavanje vremena/datuma tekstu:

`abc _` [⊙] ⇨ `bc 21/10/09_`

Pokazivač bi se trebao nalaziti na mjestu na koje želite umetnuti vrijeme i datum.

Odabir oblika vremena/datuma:

[F] ➔ [◄] [►] [Vrij.Datum] [↵] ➔ [◄] [►] `◆ Format ◆` [↵]

[◄] [►] `◆ D/M/Y hm ◆` [↵]

Oblik	Primjer (21. listopad 2009, 15:30)	Oblik	Primjer (21. listopad 2009, 15:30)
D/M/Y	21/10/09	Y-M-D	09-10-21
D/M/Y hm	21/10/09 15:30	Y-M-D hm	09-10-21 15:30
D.M.Y	21.10.09	M/D/Y	10/21/09
D.M.Y hm	21.10.09 15:30	M/D/Y hm	10/21/09 15:30

Mijenjanje postavki sata:

Pogledajte 4. korak odsječka „Početne postavke".

Deklaracija o usklađenosti
(samo za Europu)

Mi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,
izjavljujemo da su ovaj proizvod u i AC adapter u skladu s osnovnim zahtjevima svih odgovarajućih direktiva i propisa koji su primjenjivi u Europskoj uniji.
Deklaracija o usklađenosti može se preuzeti s naše web stranice.
Posjetite http://solutions.brother.com/ i:
- odaberite „Europe"
- odaberite svoju zemlju
- odaberite svoj model
- odaberite „Manuals" i svoj jezik, zatim kliknite „Search"
- odaberite Deklaraciju o usklađenosti (Declaration of Conformity)
- kliknite „Download".

Deklaracija će se preuzeti kao PDF datoteka.

Podaci za kontakt
Podaci za kontakt razlikuju se prema zemljama. Pogledajte web-mjesto. (http://www.brother.com/)